Kurzanleitung

Audi Q3 | RS Q3

Audi
Vorsprung durch Technik

Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

Cockpit

1. **Fensterheber**
2. **Außenspiegeleinstellung**
3. **Automatisch betätigte Gepäckraumklappe**
4. **Motorraumklappenentriegelung**
5. **Lenkradeinstellung**
6. **Geschwindigkeitsregelanlage**
7. **Instrumentenbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung**
8. **Lichtschalter**
9. **Türgriff**
10. **Zentralverriegelungsschalter**
11. **Side assist**
12. **Blinker, Fernlicht, Fernlichtassistent, active lane assist**
13. **Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen**
14. **Kombiinstrument**
15. **Zündschloss** (bei Fahrzeugen mit mechanischem Zündschloss)
16. **Scheibenwischer**

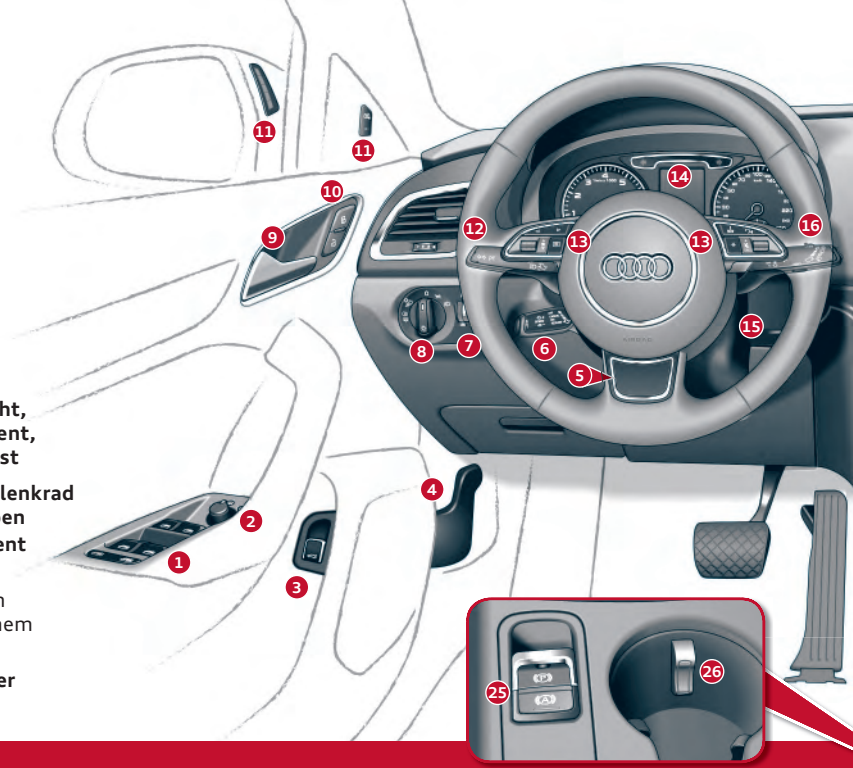

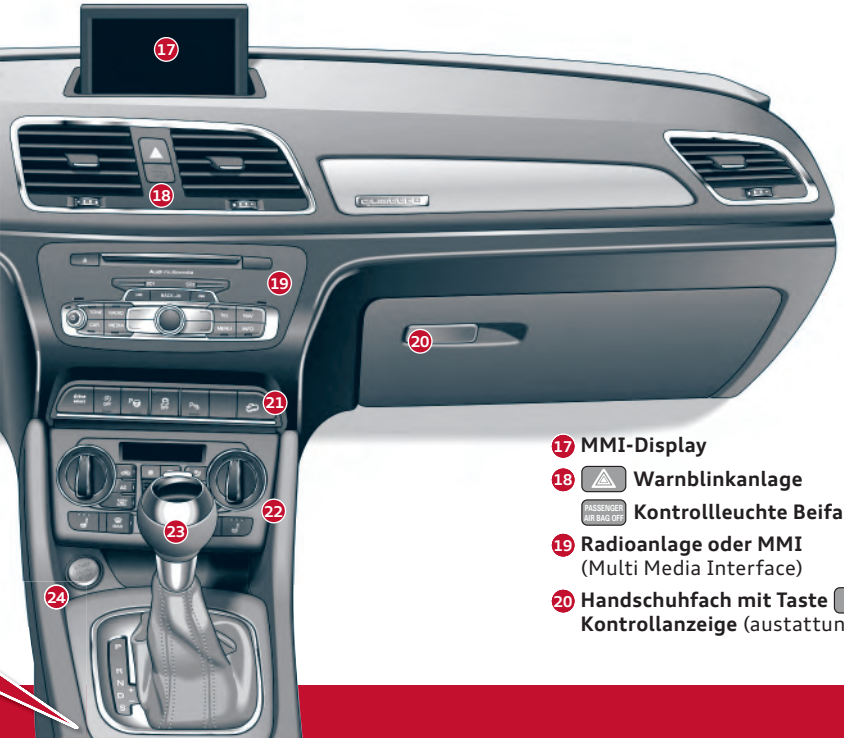

17 **MMI-Display**

18 **Warnblinkanlage**

PASSENGER AIR BAG OFF **Kontrollleuchte Beifahrer-Airbag**

19 **Radioanlage oder MMI** (Multi Media Interface)

20 **Handschuhfach mit Taste** SET **für Reifendruck-Kontrollanzeige** (austattungsabhängig)

21 drive select **Drive select**

A OFF **Start-Stop-System**

P **Parkassistent**

OFF **Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)**

P **Einparkhilfe**

Bergabfahrassistent

22 **Klimaanlage**

23 **Wähl- oder Schalthebel**

24 **Motor an/aus** (bei Fahrzeugen mit Komfortschlüssel)

25 (P) **Parkbremse**

(A) **Anfahrassistent**

26 **Getränkehalter, Zigarettenanzünder, Steckdose**

Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.

Kopfstütze einstellen

Kopfstütze mit beiden Händen seitlich anfassen und verschieben. Die Oberkante der Kopfstütze sollte sich möglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfes befinden.

Sitzeinstellung

Elektrische Sitzeinstellung

1. **Lendenwirbelstütze einstellen:**
   Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.
2. **Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:**
   - Sitzfläche vorne nach oben/unten
   - Sitzfläche hinten nach oben/unten
   - Sitz nach oben/unten
   - Sitz vor/zurück
3. **Rückenlehne einstellen:**
   - Lehne steiler/flacher

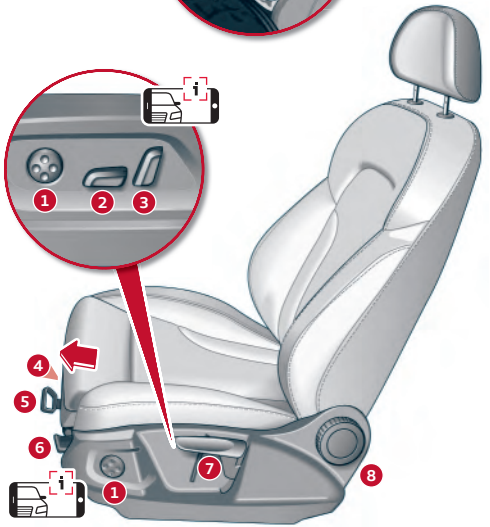

Manuelle Sitzeinstellung

1. **Lendenwirbelstütze einstellen:**
   Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.
4. **Oberschenkelauflage:**
   Griffstück anheben.
5. **Längsrichtung einstellen:**
   Hebel hochziehen und Sitz verschieben. Hebel loslassen und Sitz weiterschieben, bis die Verriegelung einrastet.
6. **Sitzfläche neigen:**
   Hebel ziehen/drücken.
7. **Sitzhöhe einstellen:**
   Hebel ziehen/drücken.
8. **Rückenlehne einstellen:**
   Lehne entlasten und Handrad drehen.

Komfortschlüssel

Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen den Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.

Fahrzeug entriegeln: Greifen Sie an den Griff der Fahrer-/Beifahrertür bzw. Gepäckraumklappe.

Fahrzeug verriegeln: Getriebeposition P wählen (Automatikgetriebe). Sensor 1 am Griff der Fahrer-/Beifahrertür einmal berühren.

Automatisch betätigte Gepäckraumklappe

Öffnen: Taste am Funkschlüssel drücken oder Taste in der Fahrertür ziehen oder Griffstück in der Gepäckraumklappe drücken.

Schließen: Taste am Funkschlüssel drücken oder Taste in der Fahrertür ziehen, bis die Klappe geschlossen ist.

Oder Taste in der Gepäckraumklappe drücken. Die Klappe fährt automatisch herunter und wird geschlossen.

Gepäckraumklappe automatisch schließen und Fahrzeug verriegeln: Taste in der geöffneten Gepäckraumklappe drücken.

Motor starten und abstellen mit Komfortschlüssel

Mit der Taste START ENGINE STOP wird die Zündung eingeschaltet und der Motor gestartet. Der Funkschlüssel muss sich im Fahrzeug befinden.

Zündung ein-/ausschalten

Kupplung bzw. Bremspedal nicht treten und die Taste drücken. Zum Ausschalten erneut die Taste drücken. Bei Dieselmotoren wird bei eingeschalteter Zündung vorgeglüht.

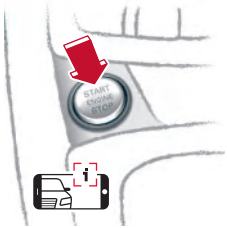

Motor anlassen (Schaltgetriebe): Kupplungspedal ganz durchtreten, Leerlauf einlegen und Taste drücken.

Motor anlassen (Automatikgetriebe): Bremspedal treten, Wählhebel in Stellung P oder N legen und Taste drücken.

Motor abstellen: Fahrzeug anhalten (ggf. Wählhebel in Stellung P oder N legen) und Taste drücken.

Start-Stop-System

Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert.
Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste (A OFF) ausschalten.

Schaltgetriebe: Motorstop

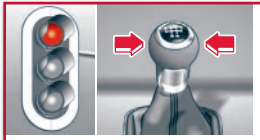

1 Fahrzeug abbremsen und in den Leerlauf schalten ...

2 Kupplung loslassen, Motor wird automatisch abgestellt ...

3 die Kontrollleuchte (A) leuchtet.

Motorstart

1 Vor Weiterfahrt Kupplung treten, Motor startet selbsttätig ...

2 die Kontrollleuchte erlischt. Ersten Gang einlegen und losfahren.

Automatikgetriebe: Motorstop

1 Fahrzeug abbremsen ...

2 Motor wird automatisch abgestellt, Bremse bleibt getreten ...

3 die Kontrollleuchte (A) leuchtet.

Motorstart

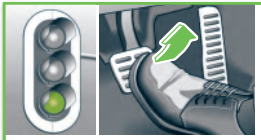

1 Vor Weiterfahrt Fuß von der Bremse nehmen und Gaspedal treten. Motor startet selbsttätig ...

2 die Kontrollleuchte erlischt.

Klimaanlage

Drehschalter links: Temperaturwahl Fahrerseite
Drehschalter rechts: Temperaturwahl Beifahrerseite

- AUTO **Automatikbetrieb:** Wohlfühltemperatur einstellen und Taste drücken.
- **Gebläsedrehzahl**
- OFF **Klimaanlage ein-/ausschalten**
- A/C **Kühlanlage ein-/ausschalten**
- **Manueller/Automatischer Umluftbetrieb**
- **Luftverteilung**
- **Sitzheizung**
- MAX **Entfrosten der Frontscheibe/ Seitenscheiben**
- REAR **Heckscheibenheizung**

Parkassistent

Der Parkassistent unterstützt beim Einparken in Längs- und Querparklücken sowie beim Ausparken aus Längsparklücken.

1. **Längs einparken:**
   Taste P **einmal** drücken.
2. **Quer einparken:**
   Taste P **zweimal** drücken.

- Blinker rechts bzw. links einschalten, mit gemäßigter Geschwindigkeit und einem Abstand von ca. 1 m an der Parkreihe vorbeifahren.
- Wird im Display des Kombiinstruments eine geeignete Parklücke angezeigt, bringen Sie das Fahrzeug in die richtige Einparkposition (Pfeile im Display beachten).
- Rückwärtsgang einlegen. Wenn der Displayhinweis **„Lenkassistent: aktiviert. Umfeld beachten!“** erscheint, Hände vom Lenkrad nehmen und angemessen Gas geben.
- Beachten Sie die optischen Anweisungen im Display sowie die akustischen Warntöne und kontrollieren Sie den Fahrweg, bis der Einparkvorgang beendet ist.

Fernlichtassistent

Der Fernlichtassistent schaltet das Fernlicht abhängig von Umgebungseinflüssen automatisch ein/aus.

Einschalten: Lichtschalter in Position AUTO drehen. Den Fernlichthebel in Position 1 drücken. Die Kontrollleuchte erscheint unten im Display des Kombiinstruments. Wenn sich das Fernlicht automatisch einschaltet, leuchtet die Kontrollleuchte zusätzlich wie gewohnt.

Ausschalten:
Den Fernlichthebel in Position 2 ziehen.

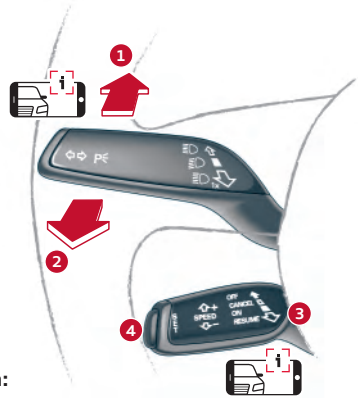

Geschwindigkeitsregelanlage

Bei eingeschalteter Anlage erscheint die Kontrollleuchte im Kombiinstrument.

Ein-/Ausschalten: Hebel 3 ziehen/drücken.

Geschwindigkeit speichern: Taste 4 drücken.

Gespeicherte Geschwindigkeit ändern: Hebel nach oben (schneller) oder unten (langsamer) drücken.

Verkehrszeichenerkennung

Im Display des Kombiinstruments werden aktuell zutreffende Geschwindigkeitsbegrenzungen bzw. Überholverbote angezeigt.

Verkehrszeichenerkennung aktivieren:

- Taste am Multifunktionslenkrad drücken.
- Menüwalze drehen/drücken und **Fahrzeugfunktionen > Verkehrszeichen** wählen.

Für die Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen in anderen Reitern (z. B. Navigation) wählen Sie im Infotainment: Taste CAR > Steuerungstaste **Systeme > Fahrerassistenz > Verkehrszeichen > Zusatzanzeigen im Kombi > ein**.

Allwetterlicht

Verringert die Eigenblendung bei schlechten Sichtverhältnissen, wie z. B. bei regennasser Fahrbahn.

Ein-/Ausschalten: Lichtschalter auf Standlicht oder Abblendlicht drehen. Schalter bis zur ersten Raste herausziehen/zurückdrücken.

Kraftstoff

Der Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe zeigt die richtige Kraftstoffsorte an.

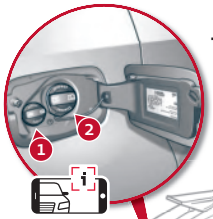

Tankklappe

Öffnen: Auf die linke Seite der Tankklappe drücken.
Schließen: Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.
Einfüllöffnungen (Dieselmotor): 1 = AdBlue, 2 = Diesel

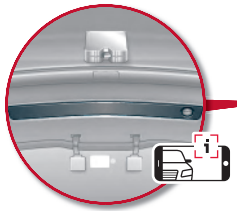

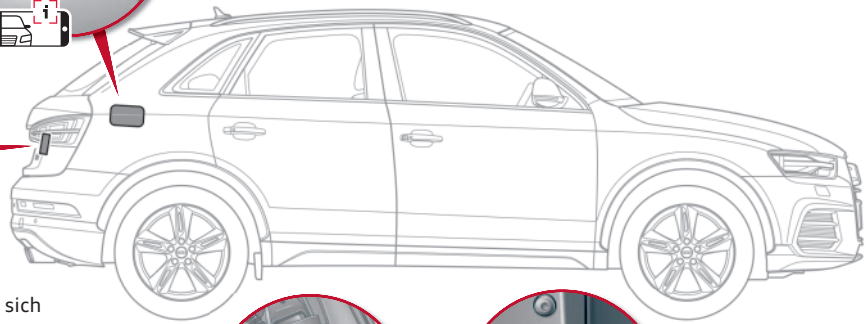

Motoröl

Die gültigen Ölspezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung.

Warndreieck

Das Warndreieck befindet sich in der Gepäckraumklappe.

Erste-Hilfe-Set

Das Erste-Hilfe-Set befindet sich hinter der rechten Seitenverkleidung im Gepäckraum.

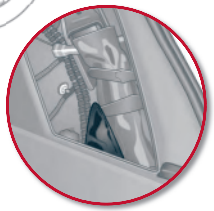

Reifendruck

Der Aufkleber mit den richtigen Reifendruckwerten befindet sich an der Stirnseite der geöffneten Fahrertür.

Multi Media Interface/Radio

Komponenten

1. **Fahrerinformationssystem**
2. **Multifunktionslenkrad**

   Wippschalter links/rechts drücken, um die Reitermenüs im Display des Fahrerinformationssystems anzuwählen.

   Taste drücken, um das Untermenü eines aktiven Reiters aufzurufen.

   Linke Walze drehen, um einen Menüpunkt zu wählen.

   Zum Bestätigen der Auswahl die Walze drücken.

   Rechte Walze drehen, um die Lautstärke einzustellen.
   Walze drücken, um das MMI stumm zu schalten (Mute).

   Taste drücken, um eine individuell gespeicherte Funktion aufzurufen.

   Taste drücken, um die letzte Navigationsdurchsage zu wiederholen.

   Taste zum Aktivieren des Sprachdialogsystems kurz drücken/zum Deaktivieren länger drücken.
3. **MMI-Display** (ein-/ausklappbar)
4. **Ein-/Ausschaltknopf**

   Ein-/Ausschalten: Kurz/lange drücken.

   Lautstärke einstellen: Drehen.

   Stumm schalten (Mute): Kurz drücken.

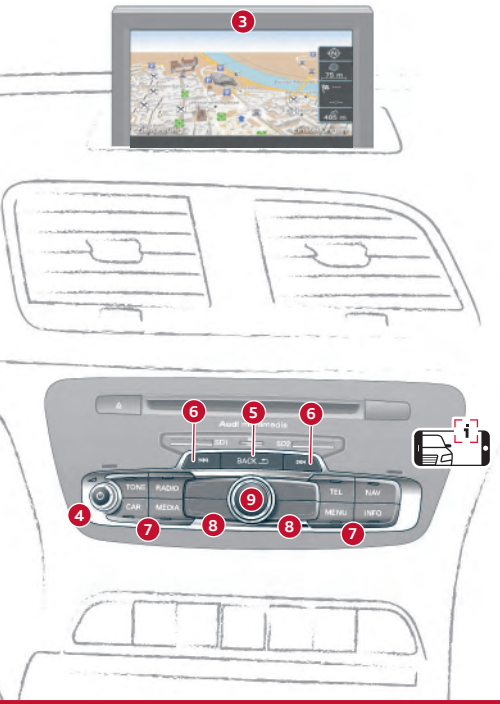

5 **Taste** BACK
Auswahl abbrechen/Zurück zur übergeordneten Funktion.

6 **Pfeiltasten**
Kurz drücken: Vorherigen/nächsten Radiosender, Titel anwählen.
Länger drücken: Schneller Vor-/Rücklauf.

7 **Tasten zum direkten Aufrufen von Menüs**
Hauptfunktion (z. B. RADIO) aufrufen.

8 **Steuerungstasten**
Funktion in den entsprechenden Displayecken wählen.

9 **Steuerungsknopf mit Joystickfunktion**
Funktion im Display 3 wählen:
Knopf drehen.
Auswahl bestätigen: Knopf drücken.
Joystickfunktion: Fadenkreuz bei Kartendarstellung verschieben/DVD-Menü steuern/Klangmittelpunkt einstellen.

Bedienlogik

Die Bedienung erfolgt in allen Funktionen über eine gleichbleibende Bedienlogik.

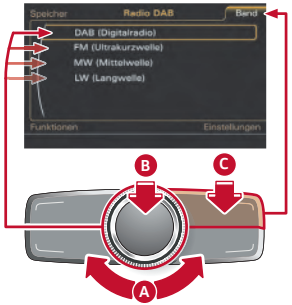

A **Funktion wählen:**
Knopf drehen.

B **Auswahl bestätigen:**
Knopf drücken.

C **Funktion in den Displayecken wählen:** Entsprechende Taste drücken.

Navigation starten

1 Taste NAV drücken.

2 Steuerungstaste **Zielführung** drücken.

3 Steuerungsknopf drehen/drücken, um das Menü **Adresse** zu wählen/ bestätigen.

4 Steuerungsknopf drehen/drücken, um die Eingabe der gewünschten Adressdaten zu starten.

5 Zielort Buchstabe für Buchstabe durch Drehen/Drücken eingeben, bis dieser in der Liste angezeigt wird.

6 Um zur Liste zu wechseln, Steuerungsknopf länger drücken.

7 Zielort durch Drehen/Drücken wählen und bei Bedarf detaillierte Ziel-Informationen eingeben.

8 Menüpunkt **Zielführung starten** wählen.

9 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Die Route wird berechnet.

Albumbrowser

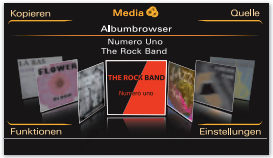

Voraussetzung: Sie haben Audio-Dateien mit Album-Cover auf die Jukebox kopiert.

- Taste MEDIA und dann die Steuerungstaste **Quelle** drücken.
- Menüpunkt **Jukebox** wählen und bestätigen.
- Steuerungstaste **Funktionen** drücken.
- Menüpunkt **Albumbrowser** wählen und bestätigen. Die Album-Cover werden angezeigt.
- Zum Durchblättern den Steuerungsknopf nach links/rechts drehen.
- Um den ersten Titel des gewählten Albums zu spielen, Steuerungsknopf drücken.

Sprachdialogsystem

Sie können zahlreiche Funktionen des MMI komfortabel per Sprache bedienen.

Voraussetzung: Zündung und MMI einschalten, kein Telefongespräch führen, Einparkhilfe deaktivieren.

Einschalten: Am Multifunktionslenkrad Taste kurz drücken. Ein <Beep> signalisiert die Eingabebereitschaft. Im MMI-Display wird eine Auswahl der möglichen Kommandos angezeigt.

Kommandobeispiel: Um den Telefon-Betrieb zu starten und einen Adressbuch-Kontakt anzuwählen, sprechen Sie die Kommandos <TELEFON> <ANRUFEN BEI „MAX MUSTERMANN“>.

Hilfe zu Kommandos aufrufen: Sprechen Sie z. B. <HILFE>, <HILFE TELEFON>, <HILFE NAVIGATION> usw.

Ausschalten: Sprechen Sie <ABBRUCH> oder drücken Sie die Taste , bis der Hinweis „Abbruch“ ertönt.

Speicherkarten

Laden:

- Speicherkarte mit der Beschriftung nach oben (fehlende Ecke zeigt nach vorne rechts) in den Kartenleseschacht einführen und auf die Speicherkarte drücken, bis diese spürbar einrastet.

Entnehmen:

- Auf die Speicherkarte drücken. Die Karte löst sich und kann aus dem Kartenleseschacht entnommen werden.

Datum und Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Steuerungstaste **Uhrzeit**.
- Wählen Sie die Funktion **Uhrzeit-steuerung > manuell** oder **GPS**.

Manuell: Die Uhrzeit und das Datum können manuell eingestellt werden.

GPS: Die Uhrzeit und das Datum werden über GPS abhängig von der manuell gewählten Zeitzone eingestellt. Wenn Sie mit dem Fahrzeug die Zeitzone wechseln, stellen Sie stets die entsprechende Zeitzone auch im MMI ein.

Mobiltelefon anbinden

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht. Zündung, MMI und Mobiltelefon sind eingeschaltet. Bluetooth und Sichtbarkeit sind in den MMI-Einstellungen und im Mobiltelefon eingeschaltet.

Mobiltelefon anbinden:

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.
- Wählen Sie **Neue Mobiltelefone suchen**.
- Wählen Sie **Weiter**, um neue Bluetooth-Geräte zu suchen.
- Wählen Sie das gewünschte Mobiltelefon aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus.

  Alternativ können Sie von Ihrem Mobiltelefon aus (Bluetooth-Gerätesuche) das MMI suchen und auswählen.
- Wählen Sie **Autotelefon** oder **Freisprechen**.
- Bestätigen Sie die vom MMI erzeugte PIN für den Verbindungsaufbau mit **Ja**.
- Geben Sie diese PIN auf Ihrem Mobiltelefon ein oder bestätigen Sie diese, falls die PIN auf Ihrem Mobiltelefon schon angezeigt wird.

Audi connect

Über die Audi connect Dienste werden Online-Informationen direkt in das Fahrzeug übermittelt und integriert.

Dank eines WLAN-Hotspots kann während der Fahrt im Fond oder im Stand über ein mobiles Endgerät auf das Internet zugegriffen werden.

Die für die Nutzung von Audi connect notwendigen Schritte sind im Folgenden beschrieben:

- **Internetverbindung herstellen**
- **Audi connect Dienste im Überblick**
- **Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren**
- **Im Fahrzeug bei myAudi anmelden**

Verfügbarkeit, Umfang, Anbieter, Bildschirmdarstellung und Kosten der Dienste variieren je nach Land, Modell, Modelljahr, Endgerät und Tarif. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit und Nutzung im Kapitel "Audi connect" der MMI-Bedienungsanleitung. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter **www.audi.com/connect**.

Internetverbindung herstellen

Sie haben zwei Optionen

Voraussetzung für die Nutzung der Audi connect Dienste ist eine Internetverbindung. Diese kann auf zwei Wegen hergestellt werden.

Option 1

Mobiltelefon mit remote SIM Access Profile (rSAP).

Option 2

Multi-SIM-Karte bzw. separate SIM-Karte mit (Telefon- und) Datenoption.

Option 1: Verbinden über Mobiltelefon mit remote SIM Access Profile (rSAP)

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht, und die Zündung ist eingeschaltet. Ob Ihr Mobiltelefon das remote SIM Access Profile (rSAP) unterstützt, erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkhersteller oder über die Datenbank für mobile Endgeräte unter **www.audi.com/bluetooth** (einfach QR-Code scannen; Verbindungskosten gemäß Mobilfunkvertrag).

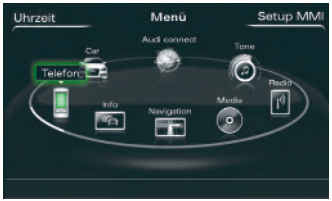

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.

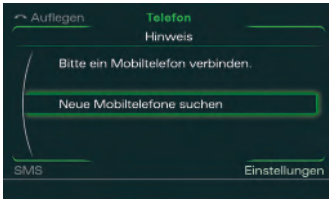

- Stellen Sie sicher, dass an Ihrem Mobiltelefon Bluetooth und die Sichtbarkeit für andere Geräte aktiviert sind.
- Wählen Sie **Neue Mobiltelefone suchen**.

- Wählen Sie Ihr Mobiltelefon aus der Liste aus.

Alternativ können Sie das MMI auch über Ihr Mobiltelefon suchen.

- Wählen Sie **Autotelefon**.

- Bestätigen Sie die vom MMI erzeugte PIN für den Verbindungsaufbau mit **Ja**.

- Geben Sie diese PIN Ihrer SIM-Karte in das MMI ein.
- Bestätigen Sie die PIN-Speicherung mit **Ja**, wenn die Verbindung künftig automatisch hergestellt werden soll.

Ihr Mobiltelefon ist nun verbunden, und Ihre Kontakte werden in das Adressbuch geladen.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.

- Bestätigen Sie die Systemanfrage mit **Ja**. Eine Internetverbindung wird in der Statuszeile durch das Symbol angezeigt.

Sie können nun **Audi connect** nutzen.

Option 2: Verbinden über SIM-Karte

Um eine Internetverbindung herzustellen, benötigen Sie eine separate SIM-Karte oder eine Multi-SIM-Karte Ihres Providers mit Datenoption. Falls diese SIM-Karte zusätzlich über eine Telefonoption verfügt, können Sie auswählen, ob Sie Telefongespräche über die gesteckte SIM-Karte oder ein über Bluetooth (Freisprechen) separat verbundenes Mobiltelefon führen möchten.

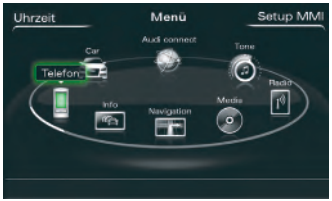

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.

Der SIM-Kartenleser befindet sich in der Mittelkonsole (ggf. hinter einer Abdeckung).

- Führen Sie die SIM-Karte wie abgebildet mit abgeschrägter Ecke vorne links in den SIM-Kartenleser und drücken Sie auf die SIM-Karte, bis sie spürbar einrastet.

- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte in das MMI ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.

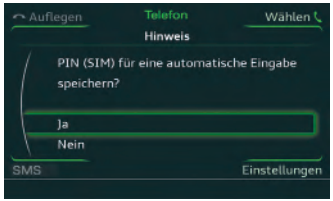

- Bestätigen Sie die PIN-Speicherung mit **Ja**, wenn die Verbindung zukünftig automatisch hergestellt werden soll.

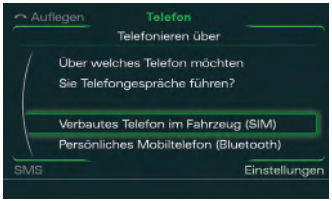

- Treffen Sie eine Auswahl für Ihre Telefongespräche (Gesteckte SIM-Karte oder über Bluetooth gekoppeltes Mobiltelefon).

Wenn Sie Ihre Telefongespräche über Ihr gekoppeltes Mobiltelefon führen möchten, muss dieses über die Bluetooth-Anbindung **Freisprechen** verbunden werden. Hierzu ist ein Neustart des MMI und eine erneute Eingabe der PIN Ihrer SIM-Karte erforderlich.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.

- Bestätigen Sie die Systemabfrage zum Aufbau einer Internetverbindung mit **Ja**. Eine Verbindung wird in der Statuszeile durch das Symbol ⇌ angezeigt.

In den Einstellungen können Sie festlegen, ob eine Internetverbindung mit/ohne Nachfrage aufgebaut werden soll. (s. Kapitel "Datenverbindung konfigurieren" in Ihrer MMI-Bedienungsanleitung).

Sie können nun **Audi connect** nutzen.

Audi connect Dienste im Überblick

Audi connect

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Audi connect**.
- Bestätigen Sie die Systemanfrage zum Aufbau einer Datenverbindung mit **Ja**.

Sie können nun beispielsweise folgende Audi connect Dienste nutzen:

Wetter
Informationen zur aktuellen Wetterlage z. B. am Zielort.

Kraftstoffpreise
Informationen zu Tankstellen mit den günstigsten Spritpreisen für Ihr Fahrzeug im gewählten Suchbereich.

Reiseinformationen
Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Reisetipps im gewählten Suchbereich.

City Events
Informationen zu Veranstaltungen unterschiedlicher Kategorien im gewählten Suchbereich.

Landesinformationen
Informationen zu den im jeweiligen Land geltenden Gesetzen, wie Verkehrsbestimmungen, Maut und Zoll.

Parkplatzinformationen
Informationen zu Parkgelegenheiten und Parkgebühren im gewählten Suchbereich.

Nachrichten online
Die aktuellsten Schlagzeilen im MMI abrufen.

Navigation

Google Earth-Kartenservice:

- Drücken Sie die Taste NAV .
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Kartendarstellung > Google Earth**.

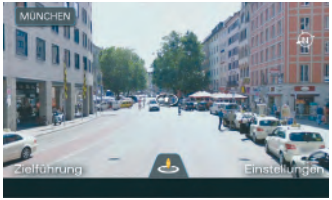

Google Street View:

- Drücken Sie die Taste NAV .
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Kartendarstellung > Google Earth**.
- Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Maßstab kleiner 30 m.

Point-of-Interest-Suche (POI) mit Sprachbedienung:

- Drücken Sie die Taste NAV .
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung**.
- Wählen Sie die Funktion **Online Ziele**. Diese Funktion können Sie auch über die Sprachbedienung nutzen.

Verkehrsinformationen online

Lassen Sie sich Verkehrsinformationen online in der Navigationskarte anzeigen.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Info**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.

- Stellen Sie ggf. das Menü **Online Verkehrsdaten** auf **ein**.

- Wählen Sie **Kartendarstellung > Verkehr**.
- Drücken Sie die Taste BACK.

Die Verkehrsinformationen online werden jetzt in der Navigationskarte angezeigt.

WLAN-Hotspot aktivieren

Verwenden Sie Ihr MMI als WLAN-Hotspot, um mobile Endgeräte (z. B. im Fond Ihres Fahrzeugs) mit dem Internet zu verbinden.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Telefon**.
- Drücken Sie die Steuerungstaste **Einstellungen**.

- Wählen Sie **WLAN Einstellungen**.

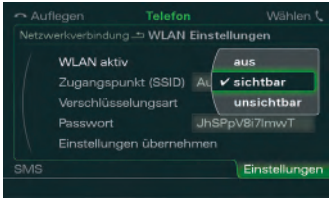

- Wählen Sie **WLAN aktiv > sichtbar**.

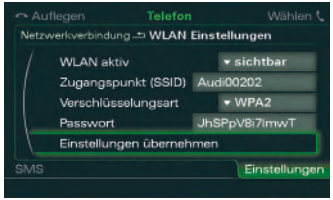

- Ändern Sie ggf. das Passwort.
- Wählen Sie **Einstellungen übernehmen**.
- Geben Sie die entsprechenden Daten (z. B. Passwort) auf Ihrem mobilen Endgerät ein.

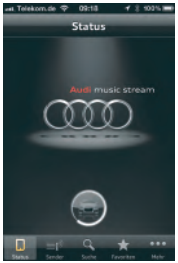

Audi music stream

Sie möchten die auf Ihrem Smartphone gespeicherte Musik oder einen Sender im Webradio hören:

- Installieren Sie die App **Audi Music Stream** auf Ihrem Smartphone.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone via WLAN mit dem MMI Navigation plus.
- Starten Sie die installierte App auf Ihrem Smartphone.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Media**.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Quelle**.
- Wählen Sie Ihr Smartphone.

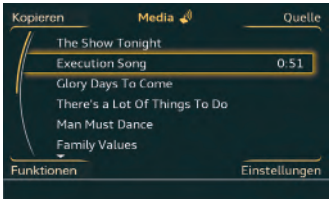

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Funktionen**.

- Wählen Sie **Mediathek** oder **Webradio**.

Audi connect Dienste über myAudi konfigurieren

- Starten Sie Ihren Webbrowser und registrieren Sie sich unter **www.audi.com/myAudi**.

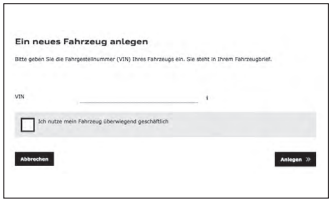
Ein neues Fahrzeug anlegen
Bitte geben Sie die Fahrgestellnummer (VIN) Ihres Fahrzeugs ein. Sie steht in Ihrem Fahrzeugbrief.
VIN
Ich nutze mein Fahrzeug überwiegend geschäftlich
Abbrechen
Anlegen

- Legen Sie Ihr Fahrzeug in Ihrem myAudi Account an.

- Rufen Sie die Übersicht der Audi connect Dienste für Ihr Fahrzeug auf.
- Konfigurieren Sie die gewünschten Audi connect Dienste. Klicken Sie auf das ⓘ, um weitere Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten des jeweiligen Audi connect Dienstes zu erhalten.

Mit myAudi verbinden
55878017
Um Ihr Fahrzeug mit myAudi zu verbinden, geben Sie bitte die oben stehende PIN in Ihr MMI ein.
Zu Ihren Audi connect Diensten

- Mit der automatisch erzeugten myAudi PIN können Sie Ihr Fahrzeug mit Ihrem myAudi Account verbinden.

Für die Nutzung einiger Audi connect Dienste kann eine Aktivierung/Konfiguration über myAudi erforderlich sein.

Im Fahrzeug bei myAudi anmelden

Zieleinspeisung (myAudi)

Bei myAudi gespeicherte Ziele können im Fahrzeug abgerufen und für die Zielführung genutzt werden.

- Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie die Funktion **Navigation**.

- Drücken Sie die Steuerungstaste **Zielführung**.
- Wählen Sie die Funktion **Online Ziele**.

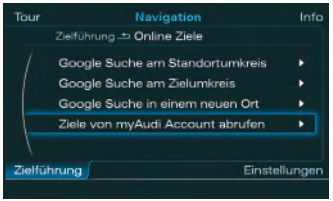

- Wählen Sie **Ziele von myAudi Account abrufen** und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

- Geben Sie Ihre myAudi PIN ein, um die zuvor in myAudi gespeicherten Ziele abzurufen.

Die bei myAudi gespeicherten Ziele werden nun angezeigt und können als Navigationsziel übernommen werden.

1615628U000

Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

- Bremsanlage
- Elektromechanische Parkbremse
- Kühlsystem
- Motoröldruck
- Generator
- Sicherheitsgurt vorne
- AdBlue
- AdBlue
- Elektromechanische Lenkung
- Lenkungsverriegelung
- Getriebe
- Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

- Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
- Anti-Blockiersystem (ABS)
- Sicherheitssysteme
- Bremsbelag
- Elektromechanische Parkbremse
- Reifendruck
- Reifendruck
- Motorsteuerung (Benzinmotor)
- Motorsteuerung (Dieselmotor)
- Abgaskontrollsystem
- Dieselpartikelfilter
- Drehzahlbegrenzung

- Motorölstand/ Motorölsensor
- Motorölstand
- Motorölsensor
- Motortemperatur
- Batterieladung
- Tanksystem
- AdBlue
- AdBlue
- Waschwasserstand
- Scheibenwischer
- Motorstartsystem
- Elektromechanische Lenkung

- Lenkungsverriegelung
- Funkschlüssel
- Batterie im Funkschlüssel
- Lampenausfallkontrolle
- Leuchtweitenregulierung
- Adaptive light
- Licht-/ Regensensor
- Active lane assist
- Dämpferregelung
- Anhängerkupplung
- Geschwindigkeitswarnanlage
- Blinkanlage

- Anhängerblinkanlage
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Active lane assist
- Anfahrassistent
- Bergabfahrassistent
- Start-Stop-System
- Start-Stop-System
- Funkschlüssel
- AdBlue
- Fernlichtassistent
- Parkassistent
- Parkassistent

- Sicherheitsgurt hinten
- Tür/Türen
- Motorraumklappe
- Gepäckraumklappe
- Pausenempfehlung
- Fernlicht

Audi eKurzinfo

Entdecken Sie den Funktionsumfang Ihres Audi mit Hilfe von Augmented Reality auf eine völlig neue Art und Weise.

Laden Sie die kostenlose Audi eKurzinfo App herunter und scannen Sie damit die Inhalte dieser Kurzanleitung, die mit dem nebenstehenden Symbol markiert sind.

iOS/Android

reddot award 2014
winner

Kurzanleitung
Audi Q3
Audi RS Q3
Deutsch 05.2015
161.562.8U0.00

1615628U000

© 2015 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.
Konzept und Gestaltung Pfriemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.